Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

- İnternet: http://www.samsung.com/tr
- Faks: + 90 212 211 48 51
- Adres

Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok, Kat: 24, Daire 92, 34394 Esentepe, İSTANBUL

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19548A
Turkish. 07/2008. Rev. 1.0

SGH-G400

Cep Telefonu kullanım kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıyın," "Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama," ve "Temel fonksiyonları kullanma" konularına bakın.

Yönerge simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Başvuru**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **Sıra**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: **Menü** → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** tuşuna basın (**Menü** tuşuna, ardından **Mesajlar** tuşuna ve ardından **Mesaj oluştur** tuşuna basın anlamına gelir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [ ] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

< > **Açılı ayraçlar**—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** seçenek tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır—Bluetooth QD ID: B013758.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.
- Windows Media Player® , Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri 2

Güvenlik uyarıları 2
Güvenlik önlemleri 5
Önemli kullanım bilgileri 7

Cep telefonunuzu tanıyın 11

Paketi açma 11
Telefon düzeni 12
Tuşlar 13
Ekran 15
Simgeler 15

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama 18

SIM veya USIM kartını ve pili takma 18
Pili şarj etme 20
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 21

Temel fonksiyonları kullanma 22

Telefonunuzu açma ve kapatma 22
Menülere erişme 23
Uygulamalar arasında geçiş yapma 23

Harici ekranı kullanma 24
Telefonunuzu kişiselleştirme 24
Temel arama fonksiyonlarını kullanma 27
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme 28
Kişi ekleme ve bulma 30
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma .. 31
Müzik dinleme 33
Web'de gezinme 36

gelişmiş fonksiyonları kullanma 38

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma 38
Gelişmiş Rehber fonksiyonlarını kullanma 40
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma . 42
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma . 43

araçları ve uygulamaları kullanma 47

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 47
Resim yazdırma 49
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 50
Mobil izleyiciyi etkinleştirme 51
Sesli not kaydetme ve dinleme 52
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma 52
RSS okuyucu'yu kullanma 53
Web'e fotoğraf ve video yükleme 54
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme 55
Alarmları ayarlama ve kullanma 57
Hesap makinesini kullanma 58
Kur ve ölçümleri dönüştürme 58
Geri sayan süreölçeri ayarlama 58
Kronometre kullanma 58
Yeni bir iş oluşturma 59
Metin notu oluşturma 59
Takviminizi yönetme 59

Sorun giderme a

İçindekiler d

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın.

Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.

CAUTION

- Telefonun kamera flaşını veya ışığını çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,298 watt olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu kullanım kılavuzu

Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.

Telefon düzeni

Telefonunuzun içinde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

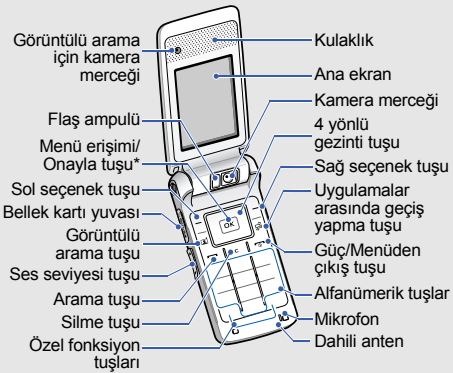

Telefonunuzun dışında şu tuşlar ve özellikler bulunur:

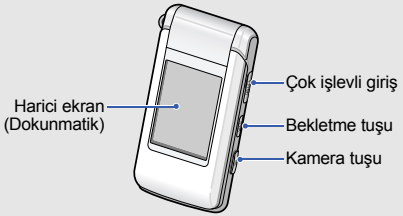

* Servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak tuş farklı çalışabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Seçenek tuşları	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
4 yönlü gezinti	Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi sağlar; Menü modunda menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar
Menü erişimi/ Onayla tuşu	Bekleme modunda, Menü moduna erişmenizi sağlar; Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar Servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak tuş farklı çalışabilir

Tuş	İşlev
Görüntülü arama	Arama ekranında görüntülü arama yapmanızı sağlar.
Uygulamalar arasında geçiş yapma	Geçerli uygulamadan çıkmadan diğer uygulamalara erişmek için uygulama geçiş penceresini açın
Ara	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
Sil	Bir uygulamada karakterleri veya öğeleri silme

Tuş	İşlev
Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
Alfanümerik	Numara, harf ve özel karakter girme; Bekleme modunda sesli postaya erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın ve uluslararası arama önekini girmek için [**0**] tuşuna basın.

Tuş	İşlev
Özel fonksiyon	Özel karakterler girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar; Bekleme modunda Sessiz profili için [#] tuşuna uzun basın ve numaralar arasında duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın
Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlama
Beklet	Dokunmatik ekranı kilitlemenizi veya kilidini açmanızı sağlar
Kamera	Bekleme modunda kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Ekran

Telefonunuzun ana ekranı üç bölümden oluşur:

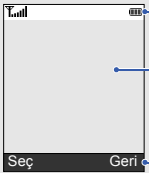

Simge satırı
Çeşitli simgeler görüntülenir

Metin ve grafik alanı
Mesajlar, yönergeler ve girdiğiniz bilgiler görüntülenir

Seçenek tuşu satırı
Seçenek tuşları için atanmış geçerli eylemler görüntülenir

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	GPRS şebekesi bağlı
	GPRS şebekesinde veri aktarılıyor
	EDGE şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	UMTS şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	HSDPA şebekesi etkinleştirildi
	HSDPA şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	Sesli arama yapılıyor

Simge	Tanımı
	Görüntülü arama yapılıyor
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Müzik çalma devrede
	Müzik çalma duraklatıldı
	Müzik çalma durduruldu
	FM radyo açık
	FM radyo askıya alındı
	Bluetooth etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	Alarm etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı
	Web'e göz atılıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor

Simge	Tanımı
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Araç profili etkinleştirildi
	Toplantı profili etkinleştirildi
	Dış mekan profili etkinleştirildi
	Çevrimdışı profili etkinleştirildi
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Yeni iletim mesajı
	Yeni konfigürasyon mesajı

Simge	Tanımı
	Metin mesajı dolu
	Multimedya mesajı dolu
	E-posta mesajı dolu
	Sesli posta mesajı dolu
	İletim mesajı dolu
	Konfigürasyon mesajı dolu
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü veya SIM kart alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanabilmek için Universal Subscriber Identity Module (USIM) kartı satın almanız gerekir.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1. Pilin kapağını çıkarın.

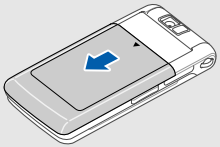

Telefon açıksa, kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın.

2. SIM veya USIM kartı takın.

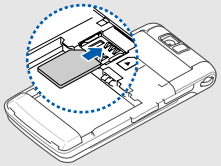

Telefonun SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.

3. Pili takın.

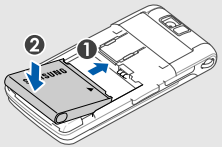

4. Pil kapağını yerine takın.

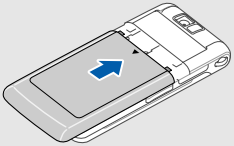

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Çok işlevli giriş kapağını açın ve seyahat adaptörünün küçük ucunu prize takın.

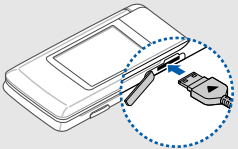

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
4. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
5. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.

Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

1. Telefonun yan bölümündeki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
2. Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

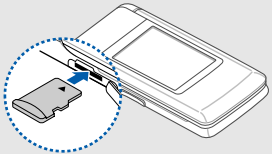

3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.

Çıkarmak için bellek kartını telefondan ayrılana kadar yavaşça itin ve ardından kartı bellek kartı yuvasından çıkarın.

Temel fonksiyonları kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için

1. Telefonu açın.
2. [☎] tuşuna uzun basın.
3. PIN numaranızı girin ve <**Onayla**>'yı seçin (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1 ve 2. adımları tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçiş yapmak için <**Menü**> → **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı**'nı seçin.

Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. İstediğiniz menüye ait ikonu seçin.
2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti düğmesini kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Onayla**> veya [**OK**] tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <**Geri**>'yi seçin; Bekleme moduna dönmek için [**⏻**] tuşuna basın.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Kullandığınız menü ekranını kapatmadan bir menüden başka uygulamalara nasıl geçiş yapacağınızı öğrenin.

1. Bir menüyü kullanırken [⌂] tuşuna basın. Aşağıdaki uygulamaları kullanabilirsiniz:
   - **Ara**: arama ekranını açmanızı sağlar
   - **Mesajlar**: **Mesajlar** menüsüne erişmenizi sağlar
   - **İnternet**: web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar.
   - **Müzik çalar**: müzik çaları başlatmanızı sağlar
2. Uygulamaya gidin ve <**Seç**>'i seçin.
3. İşiniz bittiğinde **Tümünü bitir?** seçeneğine gelin ve <**Evet**>'i seçin.

Harici ekranı kullanma

Telefon kapalıyken harici ekranda dokunmatik ekranı nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Seçenek	İşlev
Seçeneğine dokunun	Aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz: • : Müzik dosyalarını çalmak için müzik çaları açma ▶ sf. 35 • : FM radyoyu dinleme ▶ sf. 33 • : Kamerayı açma ▶ sf. 31 • : Fotoğraflarınıza ve videolarınıza göz atma Önceki ekrana dönmek için seçeneğine dokunun.
Parmağınızı sola veya sağa sürükleyin	Saat ve tarih ekranını değiştirme
Parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin	Saat ve takvim ekranları arasında geçiş yapma

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin seviyesini ayarlama

Bekleme modunda, tuşların ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
2. Kullanıyor olduğunuz profile gidin.
3. **<Seçenekler>** → **Düzenle** → **Sesli arama zil sesi** veya **Video araması zil sesi**'ni seçin.
4. Sola veya sağa bir bellek konumuna gidin (gerekirse).
5. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
6. **<Seçenekler>** → **Kaydet**'i seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Ekran ve ışık ayarları** → **Ana ekran** → **Ana ekran**'i seçin.
2. Sola veya sağa **Resim** seçeneğine gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. Sola veya sağa bir bellek konumuna gidin (gerekirse).
4. Bir resim kategorisi → bir resim seçin.
5. **<Seçenekler>** → **Kaydet**'i seçin.

Ekran için bir tema seçin (Bekleme modu)

Tema oluşturmak için,

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Ekran ve ışık ayarları** → **Temam** → **Ana ekran** → **Tema oluştur (Kolay)** veya **Tema oluştur (Uzman)**'u seçin.
2. Ekranı takip ederek temayı istediğiniz şekilde özelleştirin.

3. İşiniz bittiğinde tema için bir ad girin ve <**Kaydet**>'i seçin.
4. Temayı uygulamak için <**Evet**>'i seçin.

Tüm tema için aynı rengi seçerseniz ekranı tanıyamayabilirsiniz.

Bir tema oluşturduktan sonra,

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Ekran ve ışık ayarları** → **Temam** → **Ana ekran** → **Tema seç**'i seçin.
2. Bir tema seçin ve <**Kaydet**>'i seçin.
3. Temayı uygulamak için <**Evet**>'i seçin.

Harici ekranı özelleştirme

Duvar kağıdı ayarlamak için,

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Ekran ve ışık ayarları** → **Ana ekran** → **Kapak ekranı**'nı seçin.
2. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
3. Aşağı doğru kaydırın ve [**OK**] tuşuna basın.
4. Sola veya sağa bir bellek konumuna gidin (gerekirse).
5. Bir resim kategorisi → bir resim seçin.
6. <**Ayarla**>'yı seçin.

Tema rengini değiştirmek için,

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Ekran ve ışık ayarları** → **Temam** → **Kapak ekranı**'nı seçin.
2. Sola veya sağa bir renge gidin.

3. <**Kaydet**>'i seçin.

Menü kısayollarını ayarlama

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar**'i seçin.
2. Kısayol olarak kullanılacak düğmeyi seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi**'ni seçin.
2. **Açık** öğesini seçin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Onayla**>'ı seçin.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Onayla**>'yı seçin.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
   Görüntülü arama için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
   Görüntülü arama için [ ] → <**Beni göster**>'i seçin.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için [**OK**] tuşuna basın.
2. Tekrar kulaklığa geçiş yapmak için [**OK**] tuşuna basın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklık tuşuna basın ve sonra tekrar uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık tuşuna basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık tuşuna basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) veya e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj**'i seçin.
2. Bir hedef numara girin ve aşağı ilerleyin.

3. Mesaj metninizi girin. ▶ sf. 29
   Metin mesajı göndermek için 7. adıma geçin. Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. **<Seçenekler>** → **Multimedya ekle**'yi seçin ve bir öğe ekleyin.
5. **<Seçenekler>** → **Gelişmiş** → **Konu ekle**'yi seçin.
6. Bir konu girin.
7. Mesajı göndermek için **<Seçenekler>** → **Gönder**'i seçin.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. Bir e-posta adresi girin ve aşağı ilerleyin.
3. Bir konu girin ve aşağı ilerleyin.
4. E-posta metninizi girin.
5. **<Seçenekler>** → **Multimedya ekle** veya **Düzenleyici ekle**'yı seçin ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
6. E-postayı göndermek için **<Seçenekler>** → **Gönder**'i seçin.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna basın ve basılı tutun.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

Aşağıdaki modlardan birinde metni girin:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.
T9	1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın. 2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**#**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için [**0**] tuşuna basın.
Numara	Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol	Bir sembol seçmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Gelen Kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. <**Seçenekler**> → **İndir**'i seçin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için <**Seçenekler**> → **Al**'ı seçin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Seçenekler**>'i seçin.
2. **Rehbere ekle** → bir bellek konumu (telefon veya SIM) → **Yeni** seçin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için [**OK**] veya <**Seçenekler**> → **Kaydet**'i seçin.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Rehber**'i seçin.
   Bekleme modunda ayrıca <**Rehber**>'i seçebilirsiniz.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Arama listesinden kişinin adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [⏎] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- <**Seçenekler**> → **Düzenle**'yi seçerek kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Harici ekranda kamerayı açmak için ⁘ → 📷 tuşuna dokunun. [📷] tuşuna de uzun basabilirsiniz.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın:
   - Pozlamayı ayarlamak için seçeneğine dokunun.
   - Yakınlaştırmak için seçeneğine dokunun
4. Fotoğraf çekmek için [] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için seçeneğine dokunun (3. adım).

Kendi portrenizi çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [] tuşuna uzun basın.
2. Merceği kendinize yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için [**OK**] veya [] tuşuna basın.

Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

4. Başka bir fotoğraf çekmek için <> veya [] tuşuna basın (2. adım).

Fotoğrafları görüntüleme

Harici ekranda → → bir fotoğraf dosyasına dokunun.

Bekleme modunda <**Menü**> → **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyasına dokunun.

Video çekme

1. Harici ekranda kamerayı açmak için → tuşuna dokunun.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için → seçeneğine dokunun.

4. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın:
   - Pozlamayı ayarlamak için seçeneğine dokunun.
   - Yakınlaştırmak için seçeneğine dokunun
5. Kayıt işlemini başlatmak için [] tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğine dokunun veya [] tuşuna basın.
   Video otomatik olarak kaydedilir.
7. Başka bir video kaydetmek için seçeneğine dokunun (4. adım).

Videoları görüntüleme

Harici ekranda → → → bir video dosyasına dokunun.

Bekleme modunda **<Menü>** → **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video dosyasına basın.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

Ana ekranda FM radyoyu açma

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Bekleme modunda **<Menü>** → **Öğelerim** → **FM radyo**'yu seçin.
3. Otomatik kanal ayarını başlatmak için **<Evet>**'i seçin.
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

   FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.
4. Bir radyo istasyona gitmek için sola veya sağa kaydırın.

5. Radyoyu kapatmak için [**OK**] tuşuna basın.

Harici ekranda FM radyoyu açma

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Harici ekranda → seçeneğine dokunun.
3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için seçeneğine dokunun.
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki işlemleri kullanarak FM radyoyu denetleyin:

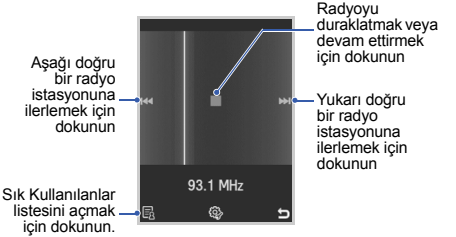
Radyoyu duraklatmak veya devam ettirmek için dokunun
Aşağı doğru bir radyo istasyonuna ilerlemek için dokunun
Yukarı doğru bir radyo istasyonuna ilerlemek için dokunun
93.1 MHz
Sık Kullanılanlar listesini açmak için dokunun.

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ▶ Web'de gezinme
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ▶ sf. 43
- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 48
- Bellek kartınıza kopyalama. ▶ sf. 44
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ▶ sf. 44

Ana ekranda müzik dinleme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Öğelerim** → **Müzik çalar**'ı seçin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
OK	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar
Gezinti	• Sol: Çalmayı yeniden başlatmanızı, İleri atlamanızı (3 saniyeden az basın); İleri taramanızı (uzun basın) sağlar • Sağ: İleri atlamanızı ve ileri gitmenizi (uzun basın) sağlar • Yukarı: Çalma listesini açmanızı sağlar • Aşağı: Çalmayı durdurmanızı sağlar

Harici ekranda müzik dinleme

1. Harici ekranda → seçeneğine dokunun.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Aşağıdaki işlevleri kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin:

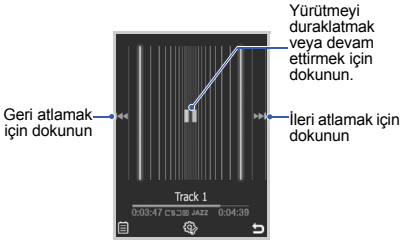

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

Web sayfalarına göz atma

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Tarayıcı** → **Anasayfa**'yı seçin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
Gezinti	Web sayfasını yukarı veya aşağı kaydırma
OK	Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Seçenekler>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişme

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Tarayıcı** → **Yer imleri**'ni seçin.
2. **<Seçenekler>** → **Yer imi ekle**'yi seçin.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. **<Kaydet>**'i seçin.

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun ek arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. <**Görüntüle**>'yi seçin.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [⮑] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [⮑] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [⮑] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek için <**Beklet**>'i seçin veya bekletilen bir aramayı geri almak için <**Al**>'ı seçin.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <**Beklet**>'i seçin.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [ ] tuşuna basın
3. İki arama arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**>'i seçin.
4. Bekletin aramayı bitirmek için <**Seçenekler**> → **Bitir** → **Bekletilen arama**'yı seçin.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı cevaplamak için <**Kabul et**> veya [ ] tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**>'i seçin.

Konferans görüşme yapma

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
   İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.

3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <**Seçenekler**> → **Konferans görüşme**'yi seçin.
4. Daha fazla kişi eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın (gerekirse).
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayıarama

1. Bekleme modunda **+** karakteri girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Rehberden birini arama

Kayıtlı kişileri kullanarak doğrudan **Rehber**'den numara arayabilirsiniz. ▶ sf. 31

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Rehber**'i seçin.
   Bekleme modunda ayrıca <**Rehber**>'i de seçebilirsiniz.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [ ] tuşuna basın.

Gelişmiş Rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizit oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Rehber**'i seçin.
   Bekleme modunda ayrıca <**Rehber**>'i seçin.
2. <**Seçenekler**> → **Kartvizitim**'i seçin.
3. Kişisel bilgilerinizi girin.

4. [**OK**] veya <**Seçenekler**> → **Kaydet** 'i seçin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Rehber**'i seçin.
   Bekleme modunda ayrıca <**Rehber**> tuşuna de basabilirsiniz.
2. Atamak istediğiniz kişiye gidin.
3. <**Seçenekler**> → **Hızlı aramaya ekle**'yı seçin.
4. Ayarlamak istediğiniz numaraya (2-9) gidin ve <**Seç**>'i seçin.
   Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.

Bekleme modundayken, atadığınız hızlı arama numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri ve arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Rehber**'i seçin.
2. Sola veya sağa **Gruplar** seçeneğine gidin.
3. <**Seçenekler**> → **Grup oluştur** → bir bellek konumu seçin (gerekirse).
4. Bir grup adı girin ve <**Kaydet**>'i seçin.
5. <**Seçenekler**> → **Grup ayarları**'nı seçin.
6. Arayanın kimlik resmini ayarlamak için [**OK**] → bir resim kategorisi → bir resim seçin.

7. Grup zil sesi ayarlamak için aşağı doğru ilerleyin ve [**OK**] → bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
8. <**Seçenekler**> → **Kaydet**'i seçin.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları**'nı seçin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için <**Oluştur**>'u seçin.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için [**OK**] tuşuna basın.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları**'nı seçin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için <**Oluştur**>'u seçin.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ▶ sf. 28
4. Şablonu kaydetmek için [**OK**] tuşuna basın.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaj oluşturmak için <**Menü**> → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj türünü seçin.
2. Aşağıya doğru ilerleyip metin alanına gidin ve <**Seçenekler**> → **Gir** → **Metin şablonu** → bir şablonu seçin.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları**'nı seçin.
2. İstediğiniz şablona ilerleyin ve <**Seçenekler**> → **Gönder**'i seçin.

   Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio uygulamasını kullanarak müzik dosyalarını kopyalama

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Bilgisayar bağlantıları** → **Samsung PC studio**'yu seçin.
2. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

4. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyasını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Bilgisayar bağlantıları** → **Yığın bellek**'i seçin.
3. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Bilgisayardaki açılan pencerede **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** seçeneğini seçin.
6. Dosyaları bilgisayardan hafıza kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Bilgisayar bağlantıları** → **Medya oynatıcı**'yı seçin.
2. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.

4. Bilgisayarda açılan pencerede **Dijital medya dosyalarını bu aygıta eşitle** ayarını seçin.
5. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse) ve ardından **Son** düğmesini tıklatın.
6. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
7. **Eşitlemeyi Başlat** düğmesini tıklatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Öğelerim** → **Müzik çalar** → **Parça listesi**'ni seçin.
2. **<Seçenekler>** → **Çalma listesi oluştur**'u seçin.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **<Kaydet>**'i seçin.
4. Yeni çalma listesini seçin.
5. **<Seçenekler>** → **Ekle** → **Parçalar'**ı seçin.
6. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **<Tamam>**'i seçin.

Radyo istasyonlarını kaydetme

Radyo istasyonlarını Sık Kullanılanlar'a kaydedin ve radyo istasyonlarına erişin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetmek için,

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Harici ekranda → seçeneğine dokunun.
3. → seçeneğine dokunun.
4. Onaylamak için Y seçeneğine dokunun (gerekliyse).
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak Sık Kullanılanlar'a kaydedilir.

Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetmek için,

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Harici ekranda → seçeneğine dokunun.
3. Bir radyo istasyona gitmek için sola veya sağa kaydırın.
4. İstasyonları Sık Kullanılanlar'a kaydetmek için → seçeneğine dokunun.

FM radyoyu Sık Kullanılanlar'da kayıtlı bir radyo istasyonuna ayarlamak için → → seçeneğine dokunun ve radyo ekranında yukarı veya aşağı kaydırın.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi yapmak için diğer kablosuz aygıtlara bağlanıp bağlanamayacağını ve ahizesiz kullanım özelliklerini öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Bluetooth**'u seçin.
2. **<Seçenekler>** → **Ayarlar**'ı seçin.
3. Aşağı **Etkinleştirme** seçeneğine kaydırma
4. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
5. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için sola veya sağa **Açık** seçeneğine kaydırın.
6. **<Kaydet>**'i seçin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir cihaza gidin ve <**Seç**>'i seçin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**>'i seçin.
   Diğer cihazın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. <**Seçenekler**> → **Kartviziti gönder**, **Gönder** veya **URL'yi gönder** → **Bluetooth**'u seçin (kişi verileri gönderirken hangi verilerin gönderileceğini belirtin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve <**Tamam**>'i seçin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**>'i seçin (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda telefonunuzun SIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Bluetooth**'u seçin.
2. **<Seçenekler>** → **Ayarlar**'i seçin.
3. Aşağı **Uzak SIM modu** seçeneğine ilerleyin.
4. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin ve **<Kaydet>**'i seçin.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.

Bluetooth ahizesiz araç kitine izin verilmelidir. Onay vermek için **<Seçenekler>** → **Aygıtı onayla**'yı seçin.

Resim yazdırma

İsteğe bağlı bilgisayar kablosuz veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak resminizi yazdırmayı öğrenin.

İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak resim yazdırmak için,

1. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bekleme modunda **<Menü>** → **Dosyalarım** → **Resimler** → bir resme basın.
3. **<Seçenekler>** → **Yazdırma yöntemi** → **USB** 'yi seçin.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve **<Tamam>**'i seçin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim yazdırmak için,

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Dosyalarım** → **Resimler** → bir resme basın.
2. **<Seçenekler>** → **Yazdırma yöntemi** → **Bluetooth**'u seçin.
3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ▶ sf. 48
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve **<Tamam>**'i seçin.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Mesajlar** → **Acil durum mesajı** → **Gönderme seçenekleri**'ni seçin.
2. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
3. Aşağı kaydırın ve alıcı listesini açmak için **[OK]** tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için **<Seçenekler>** → **Rehber**'i seçin.
5. Bir kişiye gidin ve **[OK]** tuşuna basın.
6. Kişi seçmeyi tamamlandığınızda alıcı listesine geri dönmek için **<Tamamlandı>** → bir numaraya basın.
7. Alıcıları kaydetmek için **<Seçenekler>** → **Tamam**'i seçin.
8. Aşağı gidin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. **<Kaydet>** → **<Evet>**'i seçin.

Bir acil durum mesajı göndermek için telefonunun kapalı ve tuşların kilitli olması gerekir. Telefon kapalıyken [▲/▼] tuşuna dört kez basın.

Acil durum mesajı gönderdiğinizde, siz [ ] tuşuna basana kadar tüm telefon fonksiyonları durdurulur.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını otomatik olarak iki alıcıya gönderir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'yi seçin.
2. Parolanızı girin ve <**Onayla**>'yi seçin.
3. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
4. Aşağı kaydırın ve alıcı listesini açmak için [**OK**] tuşuna basın.
5. Kişi listesini açmak için <**Seçenekler**> → **Rehber**'i seçin.
6. Bir kişiye gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
7. Bir numara seçin.
8. Alıcıları kaydetmek için <**Seçenekler**> → **Tamam**'i seçin.
9. Aşağı doğru ilerleyin ve gönderenin adını girin.
10. <**Seçenekler**> → **Kaydet** → <**Kabul et**>'i seçin.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Öğelerim** → **Ses kaydedici**'yi seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için [**OK**] tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde gezinti tuşuna aşağı basın.

Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında <**Seçenekler**> → **Ses kliplerim**'i seçin.
2. Bir dosya seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
OK	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar
Gezinti	• Sol: Dosyada geriye gitmenizi sağlar • Sağ: Dosyada ileriye gitmenizi sağlar • Aşağı: Çalmayı durdurmanızı sağlar

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Oyun oynama

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Dosyalarım** veya **Eğlence** → **daha**'yi seçin.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Dosyalarım** or **Eğlence** → **daha** → bir uygulamayı seçin.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara erişmek için **<Seçenekler>**'i seçin.

RSS okuyucu'yu kullanma

En sevdiğiniz web siteleri hakkındaki en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS okuyucu'yu kullanmayı öğrenin.

Besleme oluşturma

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **RSS okuyucu**'yu seçin.
2. **<Seçenekler>** → **Ekle**'yi seçin.
3. RSS beslemesinin adresini girin ve **<Tamam>**'i seçin.
4. Daha çok besleme eklemek için yukarıdaki 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

RSS beslemesini okuma

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **RSS okuyucu**'yu seçin.
2. En son içeriğe ulaşmak için **<Seçenekler>** → **Güncelleştir** → **seçilen** veya **Tümü**'nü seçin.
3. Bir besleme→ güncelleştirilmiş bir posta seçin.

Multimedya yükleme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **RSS okuyucu**'yu seçin.
2. Bir beslemeye gidin ve **<Seçenekler>** → **Aç**'ı seçin.
3. Multimedya içeren bir postaya gidin.
4. **<Seçenekler>** → **Medya** → **İndir**'yi seçin.

RSS reader ayarlarını kişiselleştirme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **RSS okuyucu**'yu seçin.
2. **<Seçenekler>** → **Ayarlar**'ı seçin.
3. Ayarları istediğiniz şekilde kişiselleştirin.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video göndermeyi öğrenin.

ShoZu hesabını etkinleştirme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **MobileBlog ayarları** → **ShoZu etkinleştirme**'yi seçin.
2. **Açık** öğesini seçin.

3. Onaylamak için <**Evet**>'i seçin.
4. Hesabı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeni bir hedef oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **MobileBlog ayarları** → **Hedefler**'i seçin.
2. <**Seçenekler**> → **Yeni oluştur**'u seçin.
3. Yeni bir hedef site eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
4. Başka hedef eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Bir dosyayı yükleme

1. **Dosyalarım** veya **Kamera** gibi bir uygulamadan bir medya dosyası seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <**Seçenekler**> → **Web'e yükle**'yi seçin.
3. Göndermek istediğiniz bir hedef seçin.
4. Yeni bir dosya adı girin ve <**Yükle**>'yi seçin.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Farklı bir ülkede veya şehirde saatin kaç olduğunu nasıl göreceğinizi veya dünya saatlerinin ekranınızda nasıl görüntüleneceğini öğrenin.

Dünya saati oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Dünya saatleri**'ni seçin.
2. <**Seçenekler**> → **Ekle**'yi seçin.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin.
4. Yaz saatini ayarlamak için aşağı doğru ilerleyin ve [**OK**] tuşuna basın.
5. Dünya saatinizi kaydetmek için <**Tamam**>'i seçin.
6. Daha çok dünya saati eklemek için 2 - 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini kaydettikten sonra,

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Dünya saatleri**'ni seçin.
2. Eklemek istediğiniz dünya saatine gidin ve <**Seçenekler**> → **İkinci saat olarak ayarla**'yı seçin.
3. <**Seçenekler**> → **Ekran ayarları**'nı seçin.
4. Sola veya sağa **İkili** seçeneğine gidin.
5. Aşağı doğru ilerleyin ve ardından sola veya sağa çift saat stiline gidin.
6. <**Kaydet**>'i seçin.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Alarmlar**'ı seçin.
2. Boş bir alarm konumuna gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <**Seçenekler**> → **Kaydet**'i seçin.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı ertelemeden durdurmak için [**OK**] tuşuna basın.
- Bir alarmı erteleyerek durdurmak için <**Tamam**> veya [**OK**] tuşuna basın veya alarmın erteleme süresince çalmaması için <**Erteleme**> veya herhangi bir tuşa basın.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Alarmlar**'ı seçin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. Aşağı kaydırın (gerekirse).
4. Sola veya sağa **Kapalı** seçeneğine gidin.
5. [**OK**] tuşuna basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Hesap makinesi**'ni seçin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Süreölçer**'i seçin.
2. <**Ayarla**>'yı seçin.
3. Geri sayılacak saati veya dakikayı girin ve <**Tamam**>'i seçin.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için [**OK**] tuşuna basın.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için <**Tamam**>'i seçin.

Kronometre kullanma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Kronometre**'yi seçin.
2. Etap sürelerini başlatmak ve kaydetmek için [**OK**] tuşuna basın.

3. Bitirdiğinizde <**Durdur**>'u seçin.
4. Kaydedilen süreleri silmek için <**Sıfırla**>'yı seçin.

Yeni bir iş oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Görevler**'i seçin.
2. <**Seçenekler**> → **Oluştur**'u seçin.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. <**Seçenekler**> → **Kaydet**'i seçin.

Metin notu oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Not**'u seçin.
2. <**Seçenekler**> → **Oluştur**'u seçin.
3. Not metnini girin ve [**OK**] tuşuna basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Takvim**'i seçin.
2. <**Seçenekler**> → **Görüntüle** → **Gün** veya **Hafta** seçeneğini seçin.

Etkinlik oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Takvim**'i seçin.
2. <**Seçenekler**> → **Oluştur** → bir etkinlik türünü seçin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. <**Seçenekler**> → **Kaydet**'i seçin.

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yordamları deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Lütfen ekleyin	SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN kilidi	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK kilidi	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Telefonunuzda "Servis yok," veya "Servis kullanılamıyor," görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [⌐].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

İçindekiler

Acil durum mesajı 50

alarmlar
- devre dışı bırakma, 57
- durdurma, 57
- oluşturma, 57

araçlar
- alarm, 57
- dönüştürücü, 58
- geri sayan süreölçer, 58
- hesap makinesi, 58
- kronometre, 58
- mobil blog, 54
- RSS reader, 53
- takvim, 59

aramalar
- başka aramalar yapma, 39
- beklemeye alma, 39
- bekletilen aramaları geri alma, 39
- cevaplama, 27
- cevapsız aramaları geri arama, 38
- cevapsız aramaları görüntüleme, 38
- diğer aramaları cevaplama, 39
- gelişmiş fonksiyonlar, 38
- konferans, 39
- Rehberden, 40
- son aranan, 38
- temel fonksiyonlar, 27
- uluslararası numaralar, 40
- yapma, 27

bellek kartı 21

Bluetooth
- etkinleştirme, 47
- uzak SIM modu, 48
- veri alma, 48
- veri gönderme, 48

çevrimdışı profil 22

dönüştürücü
- bkz. araçlar, dönüştürücü

duvar kağıdı
bekleme modu 25
harici ekran, 26

dünya saati
ikili ekranı ayarlama, 56
oluşturma, 56

FM radyo
dinleme, 33
kanalları kaydetme, 45

fotoğraflar
görüntüleme, 32
temel çekim, 31

geri sayan süreölçer
bkz. araçlar, geri sayan süreölçer

hesap makinesi
bkz. araçlar, hesap makinesi

internet
bkz. web tarayıcı

Java
oyunları başlatma, 53
uygulamalara erişme, 53

kartvizit 40

kartvizitler
bulma, 31
ekleme 31
grup oluşturma, 41

kısayol tuşları
bkz. kısayollar

kısayollar 27

kilitleme
bkz. telefon kilidi

konferans görüşmeler
bkz. aramalar, konferans

kronometre
bkz. araçlar, kronometre

kulaklık 28

mesaj
e-posta gönderme, 29
e-postayı görüntüleme, 30
metin gönderme, 28
metin mesajı görüntüleme, 30
multimedya gönderme, 28
multimedya mesajı görüntüleme, 30

metin
girme, 29
mesajlar, 28
not oluşturma, 59

mobil izleme 51

multimedya
bkz. mesajlar

müzik çalar
çalma listeleri oluşturma, 45
müzik dinleme, 35
senkronize etme, 44

not
bkz. metin veya sesli notlar

olu 59

pil
şarj etme, 20
takma, 18
zayıf pil göstergesi, 20

radyo
bkz. FM radyo

RSS reader
bkz. araçlar, RSS reader

saat
bkz. dünya saati

Samsung PC studio 43

ses seviyesi
arama ses seviyesi, 28
tuş sesi seviyesi, 24

sesli not
dinleme, 52
kaydetme, 52

sessiz profil 24

SIM kart 18

süreölçer
bkz. araçlar, geri sayan süreölçer

şablonlar
ekleme, 43
metin, 42
multimedya, 42

takvim
bkz. araçlar, takvim

tarayıcı
bkz. web tarayıcı

telefon kilidi 27

tema
bekleme modu 25
harici ekran, 26

tuş sesleri 24

videolar
çekme, 32
görüntüleme, 33

zil sesi 25

Windows Media Player 44

web tarayıcı
ana sayfayı açma, 36
yer işareti ekleme, 37

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : SGH-G400

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.09 **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.